

# Gebrauchsanleitung

Handarbeit und hochwertiges Naturholz: Die holz&hell-Leuchte ist ein handgefertigtes Einzelstück, das aus einer soliden Grundplatte und einem gebogenen Furnierholz besteht. Damit sie Sie lange mit ihrem einzigartigen Licht erfreuen wird, beachten Sie bitte die nachfolgenden Informationen.

Die Naturholzleuchte ist ausschließlich für den Gebrauch in **Innenräumen** geeignet.

VORSICHT: Das Furnier ist **sehr dünn** geschnitten, um die besondere Lichtstimmung zu schaffen.

**Bitte behandeln Sie die Leuchte vorsichtig.**

## 1) Aufhängen

Auf der Rückseite der Grundplatte befindet sich eine Aufhängevorrichtung, durch die die Leuchte einfach und verrutschsicher an eine in der Wand befestigte Schraube gehängt werden kann.


## 2) Betrieb an (vorinstalliertem) Wandanschluss

An der Rückseite der breiteren Leuchtenvariante befindet sich ein großes Fenster (A), welches neben der Möglichkeit des einfachen LED-Wechsels auch die Option bietet, die Leuchte über eine direkt an der Wand angeschlossenen LED-Lampe mit einem maximalen Durchmesser von 50 mm zu hängen. Hierzu entfernen Sie einfach die standardmäßig installierte Fassung: Lösen Sie die rückwärtigen Schrauben (B) oder den Schraubring (C). Bei den kleinen Varianten ist das nicht möglich.

## 3) Leuchtmitteltausch

Die Leuchte wird mit einer LED-Lampe geliefert. LED-Leuchtmittel sind für eine Lebensdauer von ca. 20.000 Betriebsstunden ausgelegt. Sollte es dennoch zu einem Leuchtmittelwechsel kommen, beachten Sie bitte unbedingt die folgenden Hinweise.

Die Furnierleuchte darf **ausschließlich mit einem LED-Leuchtmittel** bis maximal 20 Watt betrieben werden, um einer etwaigen Wärmeentwicklung vorzubeugen. Bitte entsorgen Sie die ausgediente LED-Lampe fachgerecht über eine entsprechende Sammelstelle.

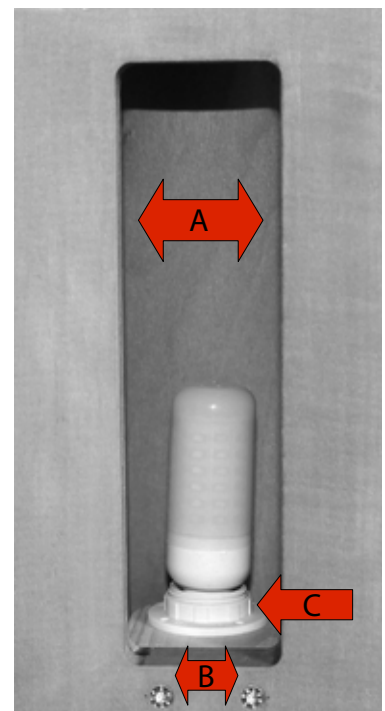

### Leuchtmitteltausch große Leuchte:

Die großen Leuchten verfügen über ein rückseitiges, offenes Fenster in der Grundplatte (A), über das das Leuchtmittel getauscht werden kann.



### Leuchtmitteltausch fensterlose Leuchte:

Bei Leuchten ohne rückseitigem Fenster gibt es zwei Tauschoptionen.

Da das Furnier in den Grundplattenschlitzen nur eingeschoben ist, kann es in den meisten Fällen mit geringem Widerstand nach oben geschoben werden, indem man sanft von unten an den Rand des Furnieres greift. Wird das Furnier hoch genug geschoben, kann das Leuchtmittel ausgetauscht werden. Bitte schieben Sie danach das Furnier zart wieder an seinen ursprünglichen Platz zurück.

Bauartbedingt stehen die Furniere bei manchen Leuchten unter sehr hohem Druck; in diesen Fällen ist ein anderes Vorgehen erforderlich. Falls sich das Furnier nur mit Widerstand bewegen lässt, schieben Sie das Furnier bitte nicht nach oben. Auch wenn Sie unsicher sind, tauschen Sie die Leuchte wie nachfolgend beschrieben aus und bewegen Sie das Furnier nicht.

Drehen Sie den Schraubring (C) der Lampenfassung auf, der sich einfach bewegen lässt, wenn Sie von unten in die Leuchte greifen (siehe Bild links). Lösen Sie dadurch die Fassung. Legen Sie die Leuchte flach ab. Schieben Sie dann das Kabel nach oben, so dass das Leuchtmittel in der Fassung nach oben aus der Leuchte herausgeschoben wird (siehe Bild rechts). Nun können Sie die LED-Lampe wechseln. Ziehen Sie danach vorsichtig die neue Lampe in ihrer Fassung am Kabel zurück. Drehen Sie den Schraubring von unten wieder fest.

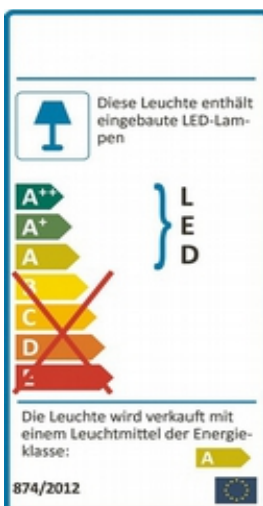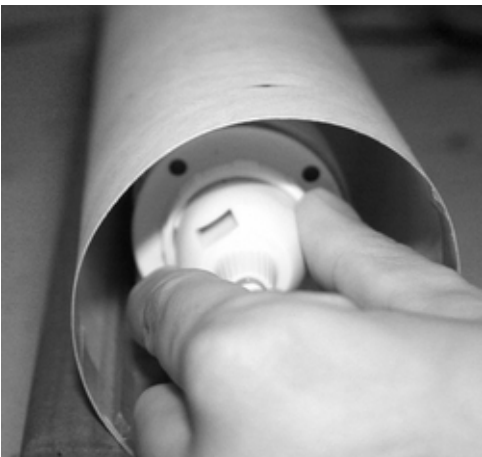

Mehr Leuchten und Informationen zu holz&hell finden Sie unter [www.holzundhell.de](http://www.holzundhell.de). Bei Fragen und Anregungen schreiben Sie mir einfach auf die Mailadresse [holzundhell@gmx.de](mailto:holzundhell@gmx.de).

Viel Freude mit Ihrer wunderschönen neuen Naturholzleuchte wünscht

Ihr  
Bastian Rebohle